

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO

Maior Domo®
Junior

Red Domótica Fagor





1 *Manual de Instalación*

1.1. Observaciones Previas

El Maior-Domo® junior está diseñado para su uso doméstico y su colocación se debe realizar siempre en el interior de la vivienda.

Es un aparato alimentado eléctricamente, por lo que para su ubicación se deben tener en cuenta los requisitos exigidos por el Reglamento Electrotécnico de Baja tensión.

En concreto, en aquellos lugares próximos a fuentes de agua, deberá situarse fuera del volumen de prohibición con objeto de evitar las proyecciones de agua hacia el interior de la caja de conexiones del aparato.

Nota: Para evitar cualquier riesgo es conveniente cortar la corriente antes de proceder a las conexiones del aparato.

1.2. Mantenimiento

No necesita ningún procedimiento especial de mantenimiento. Únicamente se han de contemplar recomendaciones de tipo general como las siguientes:

- Vigilar periódicamente que el piloto verde está encendido, indicando que el aparato está operativo.
- Evitar proyecciones de agua sobre el mismo.
- Usar para su limpieza un trapo ligeramente húmedo.
- No utilizar productos de limpieza fuertes como la lejía, aerosoles o sprays.

1.3. Características Técnicas

Alimentación <ul style="list-style-type: none">• Tensión nominal: 230Vac +/-10% /50Hz• Consumo: Max.4 VA.	Dimensiones <ul style="list-style-type: none">• Largo: 120 mm.• Ancho: 90 mm.• Alto: 50 mm.
Señal superpuesta a la tensión de red <ul style="list-style-type: none">• Frecuencia: 132,45 KHz• Amplitud: 122 dBμV	Peso <ul style="list-style-type: none">• Peso bruto: 500 gr.• Peso Neto: 400 gr.
Temperatura <ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: -5 a 40 °C.• Almacenamiento: -10 a 70°C.	Humedad <ul style="list-style-type: none">• Funcionamiento: 30 a 90 % R.H.


Este equipo es compatible con la red de telefonía analógica española.

El fabricante declara, bajo su responsabilidad, que este aparato cumple con lo dispuesto en la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de noviembre.

1.4. Instalación

1.4.1. Fijación del Maior-Domo® Junior

El Maior-Domo® Junior está diseñado para su colocación colgado de la pared utilizando los agujeros que a tal efecto se disponen en la cubierta posterior. Para colocar los tornillos en la pared hay que observar las cotas de la figura A.

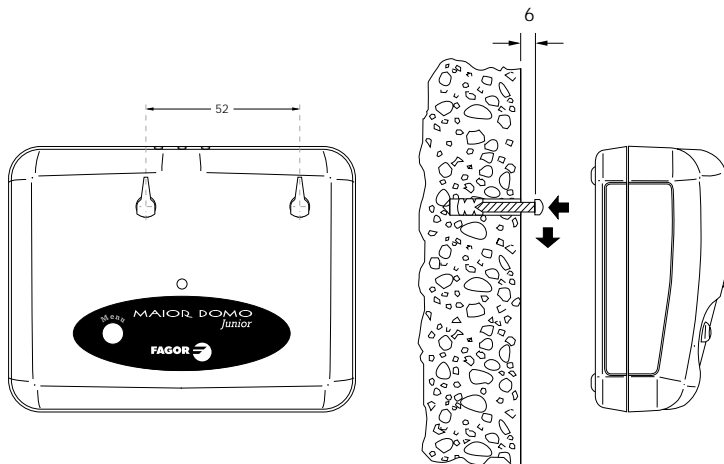


1.4.2. Conexiones

Conecte un extremo del cable telefónico que se suministra a la clavija de la línea telefónica de su vivienda y el otro extremo a la clavija marcada como "LINE" en el lateral derecho del Maior-Domo® Junior.

Ahora, conecte el cable del teléfono de su equipo telefónico a la clavija del Maior-Domo® Junior marcada como "LOCAL".

Finalmente, conecte el Maior-Domo® Junior a la red eléctrica.

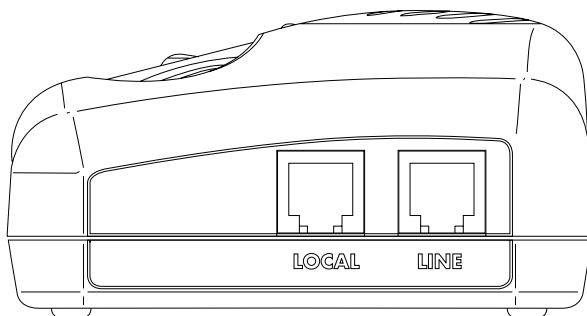

Con estas sencillas operaciones el Maior-Domo® Junior está ya preparado para poder operar sobre su red doméstica.

Cada vez que el Maior-Domo® Junior se conecta a la red eléctrica comienza un proceso de presentación de los elementos domóticos instalados (electrodomésticos, automatismos, sensores y actuadores). Durante el mismo cada aparato comunica al Maior-Domo® Junior su presencia en la red así como su estado. De este modo el Maior-Domo® Junior está dispuesto para realizar su función, conociendo en todo momento cuáles son los aparatos conectados a la red e ignorando aquellos que estén desenchufados.

Este proceso puede durar varios minutos en función de la cantidad de aparatos conectados, durante el cual el piloto verde se ilumina de forma intermitente. El proceso finaliza cuando el piloto verde queda iluminado de forma permanente. A partir de este momento el Maior-Domo® Junior está listo para para operar.

Cada vez que conecte un elemento domótico Fagor a la red, el proceso de presentación al Maior-Domo® Junior se realizará de forma automática.

1.5. Filtro de Red

Usted acaba de instalar un sistema de comunicaciones por corrientes portadoras, que utiliza la instalación eléctrica de 220 V de la vivienda para comunicar los distintos nodos que componen la red.

En determinadas circunstancias, especialmente si en viviendas contiguas se han instalado sistemas domóticos basados en la misma tecnología, Fagor le recomienda instalar el Filtro de Red opcional que evita que las informaciones domóticas que circulan por la red eléctrica salgan al exterior y puedan afectar a los sistemas de viviendas vecinas. También impide que señales domóticas ajenas procedentes del exterior se introduzcan en su vivienda e interfieran la información que circula por su Red.

2 *Manual de Uso*

El Maior-Domo® Junior es el gestor de la Red Domótica Fagor. Conectado tanto a la red eléctrica de 220 V como a la línea telefónica es el elemento que sirve de enlace entre el Hogar Digital y el exterior de la vivienda. De este modo permite, por un lado, transmitir hacia el exterior notificaciones de alarmas, averías y avisos y, por otro lado, actuar de forma remota sobre los múltiples elementos que pueden formar parte del Hogar Digital Fagor: ej. Electrodomésticos, persianas, toldos, luces, sistemas de riego, sistemas de calefacción y aire acondicionado, etc.

2.1. Configuración y personalización de la Red Domótica

A través del proceso de configuración, le indicará al Maior-Domo® Junior los datos necesarios para su identificación y para que pueda realizar las llamadas telefónicas de alarma.

Durante este proceso el propio Maior-Domo® Junior le guiará mediante menús hablados.

2.1.1. Configuración del Maior-Domo® Junior

Para realizar esta operación descuelgue el auricular del teléfono conectado al Maior-Domo® Junior y mantenga pulsada la tecla "MENU" situada en el frontal del Maior-Domo® Junior durante 2 ó 3 segundos hasta que emita un tono de confirmación.

A través del auricular del terminal telefónico el Maior-Domo® Junior le guiará con menús hablados durante todo el proceso de configuración. Usted deberá introducir los datos que le solicite utilizando el teclado del terminal telefónico después de que el Maior-Domo® Junior emita el tono de invitación al marcaje.

El menú de configuración solicita los siguientes datos:

- **CODIGO PERSONAL:** Es un número de 3 cifras que le permite acceder de forma remota mediante una llamada telefónica a su red domótica, garantizando su privacidad y evitando que terceras personas puedan actuar sobre la misma. El código personal viene configurado por defecto de fábrica con el número "123", pero usted podrá cambiarlo en cualquier momento accediendo al menú de configuración.

- **NUMERO DE TELEFONO PROPIO:** Permite identificar la procedencia del aviso cuando el Maior-Domo® Junior realiza las correspondientes llamadas de alarma. Introduzca el número de teléfono seguido de la tecla almohadilla (#).
- **NUMERO DE TELEFONO DE ALARMA 1:** Es el primer número de teléfono al que el Maior-Domo® Junior llamará cuando se produzca una situación de alarma en la vivienda. Introduzca el número de teléfono seguido de la tecla almohadilla (#).
- **NUMERO DE TELEFONO DE ALARMA 2:** En los casos en que tras llamar al primer número nadie atienda la llamada, el Maior-Domo® Junior llamará a este segundo número cuando se produzca una situación de alarma en la vivienda. Introduzca el número de teléfono seguido de la tecla almohadilla (#).
Conviene que usted introduzca en primer lugar el teléfono en el que existan más posibilidades de obtener respuesta.
- **NUMERO DE TELÉFONO DEL SERVICIO TÉCNICO:** El número de teléfono del servicio de telediagnos es el 902 99 80 81 y ya viene programado de fábrica.

Todos estos datos podrán ser modificados en cualquier momento accediendo de nuevo al menú de configuración..

Si durante el proceso de configuración usted desea mantener la asignación ya almacenada en el Maior-Domo® Junior sin tener necesidad de introducirlo de nuevo, pulse la tecla asterisco (*) del terminal telefónico. Si por el contrario pulsa la tecla almohadilla (#) no aceptará la asignación propuesta y será borrada o sustituida por el valor por defecto de fábrica.

El Reglamento de Seguridad Privada del 9 de Diciembre de 1994 prohíbe instalar marcadores automáticos programados que transmitan alarmas directamente a las dependencias de las Fuerzas y Cuerpos del estado, (artículo 39.2).

En actualizaciones posteriores de estos datos, el Maior-Domo® Junior también verificará que se encuentren presentes todos los elementos domóticos, (electrodomésticos y automatismos), que anteriormente estaban conectados a la Red Domótica. Si alguno de ellos no es detectado lo anunciará con el mensaje: "AUSENTE". Verifique entonces que dicho elemento domótico está conectado a la red eléctrica.

Pulsando la tecla asterisco (*) se mantiene la situación de ausencia de dicho elemento para el Maior-Domo® Junior, pero éste reserva su denominación a la espera de que se corrija el problema.

Si en cambio se pulsa la tecla almohadilla (#) el Maior-Domo® Junior lo eliminará definitivamente de su memoria, con lo que ya no podrá ser activado de forma remota.

2.1.2. Personalización de los Automatismos

Los automatismos domóticos ligados al Maior-Domo® Junior posibilitan la activación local y remota de cualquier aparato eléctrico conectado a ellos.

Se distinguen dos tipos:

- **Enchufes Domóticos:** Permiten la conexión directa del aparato eléctrico a través de la base "SCHUKO" que incorporan.
- **Actuadores:** Los actuadores se utilizaran en el caso de que la conexión eléctrica se realice utilizando cables unidos directamente a las bornas de conexión que incorpora el propio automatismo.

Si usted posee automatismos domóticos en su vivienda el Maior-Domo® Junior le solicitará que los personalice.

La personalización consiste en asignarles una letra, A, B, C, etc. para que usted pueda identificarlos y actuar sobre ellos (activar y desactivar). Solamente se puede actuar sobre ellos cuando previamente han sido personalizados.

Al tiempo que el Maior-Domo® Junior los identifica, uno a uno, a través del auricular del terminal telefónico, el piloto rojo de los automatismos se ilumina de forma intermitente, mientras el resto de los automatismos apaga su correspondiente piloto rojo.

El Maior-Domo Junior propondrá una letra para asignársela al automatismo cuyo piloto rojo parpadea en ese momento. Pulsando la tecla asterisco (*) del terminal telefónico, el usuario acepta la letra propuesta por el Maior-Domo® Junior y el automatismo en cuestión queda personalizado pudiendo ser controlado remotamente a partir de este momento.

Si por el contrario se pulsa la tecla almohadilla (#) el usuario no acepta la letra asignada, o si previamente estaba personalizado es despersonalizado de nuevo, impidiendo por tanto su control remoto.

ACTUADORES PARA EL CONTROL DE ELEMENTOS MOTORIZADOS

En el caso de los actuadores destinados al control de motores eléctricos con doble sentido de giro el Maior-Domo® Junior también solicitará que se configure el tiempo de apertura/subida y cierre/bajada. El tiempo máximo asignable es de 99 segundos y se introducirá utilizando dos dígitos (p.e. para asignar 5 segundos marcaremos cero y cinco).

Antes de asignar ningún valor deberá calcular o comprobar cuál es el tiempo que emplea en los procesos de apertura/subida y cierre/bajada el elemento motorizado que desea controlar.

El Maior-Domo® Junior se ceñirá siempre a este valor, ya sea en activaciones locales o en accesos telefónicos. Para cambiar el valor asignado deberá acceder al menú de configuración de su Maior-Domo Junior.

2.2. Control de Electrodomésticos y Automatismos

2.2.1. Activación Local

Estando en la propia vivienda, se podrán activar los electrodomésticos y equipos que forman parte de la red Domótica Fagor a través del teléfono conectado al Maior-Domo® Junior.

Especialmente indicado para los automatismos domóticos, podrá activarlos o pararlos guiado por el Maior-Domo® Junior.

Para ello basta con levantar el auricular del aparato telefónico conectado al Maior-Domo® Junior y pulsar ligeramente la tecla "MENU" del Maior-Domo® Junior (Si no pulsa la tecla "MENU" el proceso también se iniciará automáticamente pulsando la tecla asterisco (*) del terminal telefónico seguido de su CODIGO PERSONAL). A través del auricular del teléfono oírás como el Maior-Domo® Junior le enumera los aparatos sobre los que se puede operar.

Con la ayuda del teclado del teléfono podrá seleccionar el aparato y la opción deseada. Podrá seleccionar cualquier opción marcando el número indicado sin esperar a que finalice todo el menú de activación.

El Maior-Domo® Junior permite gobernar un número máximo de 9 aparatos entre electrodomésticos y automatismos. Por tanto, si no dispusiera de ningún electrodoméstico domótico, podría gobernar hasta 9 automatismos.

Para poder actuar sobre un automatismo es necesario que éste esté previamente personalizado.

MENU DE GUIADO PARA LA ACTIVACION DE ELECTRODOMESTICOS Y AUTOMATISMOS

1	2	3	4	5	6	7	...	9
HORNO	CALDERA	LAVADORA	LAVAVAJILLAS	FRIGORIFICO	PLACA	AUTOMATISMO A		AUTOMATISMO B
1: ACTIVAR				1: DESACTIVAR FUNCIÓN VACACIONES	2: PARAR	1: ACTIVAR / ABRIR		
2: PARAR				2: ACTIVAR SUPERCOOLING		2: PARAR/CERRAR		
				3: ACTIVAR SUPERFREEZING				

Este menú se indica a título de ejemplo y puede diferir con el suyo dependiendo de los elementos domóticos que tenga conectados a su red.

2.2.2. Control Telefónico

El Maior-Domo® Junior Fagor sirve igualmente de enlace entre el exterior de la vivienda y el sistema domótico.

Mediante una llamada telefónica también se pueden activar o desactivar los electrodomésticos y automatismos domóticos así como conocer el estado de funcionamiento en el que se encuentran.

Para ello basta con realizar una llamada telefónica a su vivienda y, mediante un menú hablado que le guía en su utilización, el Maior-Domo® Junior permite seleccionar aquel o aquellos aparatos sobre los que quiera actuar.

La activación remota, mediante una llamada telefónica, de los elementos domóticos conectados en su vivienda está protegida por el CODIGO PERSONAL de acceso que deberá marcar para que el Maior-Domo® Junior permita su ejecución.

Tras llamar al domicilio, y si nadie responde a la llamada, el Maior-Domo® Junior responderá al 7º tono con el siguiente mensaje de disculpa: EL TELEFONO NUMERO "XX .. XX" NO CONTESTA.

A partir de ese momento si el usuario introduce correctamente su CODIGO PERSONAL de acceso podrá operar sobre cualquier electrodoméstico o automatismo domótico.

COMPATIBILIDAD CON CONTESTADORES AUTOMATICOS

El Maior-Domo® Junior es compatible con todo tipo de contestadores automáticos.

Si en la vivienda existe un contestador telefónico convencional conectado a la línea telefónica y al Maior-Domo®, será este contestador y no el Maior-Domo® Junior quien conteste la llamada. Una vez que el contestador haya dicho el mensaje de presentación, y tras el tono de invitación para dejar un mensaje, deberá introducir su CODIGO PERSONAL para acceder a la Red Domótica y poder operar sobre cualquier electrodoméstico o automatismo domótico.

Si ha contratado el servicio de contestador que ofrece cualquiera de los operadores de telefonía, éste se activará siempre antes de que el Maior-Domo® Junior descuelgue la línea al 7º tono. Los servicios de contestador desvían las llamadas fuera de la vivienda, por tanto introducir el código personal tras el tono de invitación para dejar un mensaje no le dará acceso a su red domótica. Por eso, para evitar el servicio contestador y poder controlar remotamente su instalación domótica, deberá realizar dos llamadas consecutivas a su domicilio:

- 1º Realice una primera llamada a su domicilio y cuelgue cuando escuche los tonos.
- 2º Realice la segunda llamada antes de que transcurra un minuto desde la primera llamada. En esta segunda llamada no se activará el servicio contestador y el Maior-Domo® Junior se presentará inmediatamente. A partir de ese momento si el usuario introduce correctamente su CODIGO PERSONAL de acceso podrá operar sobre cualquier electrodoméstico o automatismo domótico.

Si se desea operar desde el Maior-Domo® Junior sobre los electrodomésticos NET Comp@tible Fagor, previamente deberá haber dejado preparados los electrodomésticos a la espera de recibir la orden telefónica de puesta en marcha, tal y como se indica en los manuales de los distintos electrodomésticos.

2.3. Avisos y alarmas

El Maior-Domo® Junior está siempre alerta ante cualquier situación de alarma para comunicársela inmediatamente al usuario, bien a través del auricular del terminal telefónico o bien efectuando llamadas a los números telefónicos previamente fijados por el usuario.

Las distintas situaciones de alarma que se pueden originar son las siguientes:

- **ALARMA EN EL CONGELADOR:** Si por cualquier motivo la temperatura del congelador sobrepasa los -18° y ésta persiste en el tiempo, enviará un mensaje de alarma al Maior-Domo® Junior notificándole dicha situación.
- **ALARMAS TECNICAS (Fugas de agua o gas):** Mediante los detectores independientes, colocados normalmente en aseos, cuartos de baño, etc. y en aquellos lugares donde se hallen instalados aparatos que funcionen a gas, o mediante los detectores internos incorporados en las lavadoras y los lavavajillas domésticos Fagor, es posible detectar cualquier fuga de agua o gas y enviar el mensaje de alarma correspondiente al Maior-Domo® Junior.
- **ALARMA DE INTRUSION:** Utilizando el Terminal Anti-intrusión y con la ayuda de los detectores de presencia colocados en el interior de la vivienda es posible la detección de intrusos en la vivienda e informar inmediatamente al usuario a través del Maior-Domo® Junior.

I M P O R T A N T E

Sistema Anti-intrusión

El Maior-Domo® Junior no incorpora ningún elemento receptor de señales de radio por lo que no dispone de la capacidad de recibir las señales de los Detectores de Presencia.

Por tanto, a este respecto hay que señalar que la prestación de anti-intrusión con el Maior-Domo® Junior sólo es posible en combinación con el Terminal Anti-intrusión.

El Maior-Domo® Junior se comunica con el Terminal Anti-intrusión a través de la red eléctrica. El Terminal Anti-intrusión, a su vez, si dispone de la capacidad de recibir, vía radiofrecuencia, las señales de los Detectores de Presencia y se las comunicará al Maior-Domo® Junior a través de PowerLine.

- **TELEDIAGNOSIS DE ELECTRODOMÉSTICOS:** Los electrodomésticos Fagor con tecnología NET Comp@tible, al estar controlados por un microprocesador, detectan anomalías y fallos de funcionamiento que afectan a sus sistemas y se las transmiten al Maior-Domo® Junior que se encargará de ponerlas en conocimiento del usuario. Este puede elegir que el sistema avise automáticamente al Servicio Técnico, quien recibirá información precisa y detallada del tipo de avería y datos del usuario. De esta forma, será el propio Servicio Técnico quien se ponga en contacto con el usuario para concertar una cita, acudiendo con todos los datos necesarios para una mejor y más rápida solución del problema.

2.3.1. Comunicación de la Alarma

Cuando el Maior-Domo® Junior recibe un mensaje de alarma, (fallo en el congelador, inundación, fuga de gas o presencia de intrusos), realiza las siguientes acciones:

- **Activa** su zumbador acústico durante 2 minutos;
- **El** piloto verde se ilumina de forma intermitente con una cadencia rápida.

Al mismo tiempo, en el caso de tratarse de una fuga de agua o gas, el elemento que la haya detectado (los sensores de agua o de gas independientes, o el sensor de inundación equipado en la lavadora y el lavavajillas), enviará la orden de cierre al actuador de electroválvula correspondiente para que se interrumpa el suministro de agua o de gas y se neutralice la fuga.

Si se trata de la detección de un intruso el Terminal Anti-intrusión también activará su propia alarma acústica.

- **Si** descolgamos el auricular del teléfono conectado al Maior-Domo® Junior, nos comunicará a través del mismo el tipo de alarma que se ha producido. Para ello, al descolgar el auricular deberemos pulsar levemente la tecla "MENU" situada en el frontal del Maior-Domo® Junior o pulsar la tecla asterisco (*) del terminal telefónico seguido de su CODIGO PERSONAL.
- **Si** la alarma no es atendida, al cabo de 10 minutos el Maior-Domo® Junior realizará las llamadas telefónicas a los 2 números de teléfono prefijados, avisando primeramente al número introducido en primer lugar y después, en caso de no recibir contestación, al segundo.

Si el motivo de la alarma tiene como origen la detección de un intruso, el Maior-Domo® Junior realizará inmediatamente llamadas telefónicas a los números prefijados, siguiendo la misma secuencia explicada en el párrafo anterior.

- **Si** ninguna de las llamadas es atendida volverá a intentarlo pasados otros 10 minutos, y así sucesivamente hasta que consiga comunicar la alarma.

Para que el Maior-Domo® Junior considere que una alarma ha sido comunicada con éxito, siempre exige del receptor de la alarma una acción de confirmación. De este modo se garantiza que ningún aviso de alarma se pierda porque en su camino se encuentre con un contestador automático o con una centralita telefónica.

Tras reproducir el mensaje de alarma, y para confirmar que ésta ha sido recibida, el Maior-Domo® solicita al receptor que pulse la tecla cero (0) de su terminal telefónico. Si no se pulsa la tecla cero (0), el Maior-Domo® entiende que la alarma no ha sido atendida por nadie y continúa con el proceso de llamadas telefónicas cada 10 minutos hasta que logre comunicar la alarma con éxito.

• Cuando el Maior-Domo® Junior consiga establecer comunicación telefónica, reproducirá un mensaje en el que indicará el tipo de alarma que se ha producido (fuga de agua, gas, alarma del congelador o detección de intruso).

Además el Maior-Domo® Junior antepondrá el mensaje indicando el nº de teléfono de la vivienda de donde procede la alarma, que está grabado según se describe en el apartado 2.1. "Configuración y Personalización de la Red Domótica".

Una vez la alarma ha sido comunicada, bien a través de la llamada telefónica o desde el propio Maior-Domo® Junior, el piloto seguirá iluminándose de forma intermitente pero con una cadencia lenta, mientras se mantenga la situación anómala.

Le recordamos que es conveniente que informe previamente a las personas que puedan recibir una llamada telefónica de alarma de la existencia de su sistema domótico.

Si durante el proceso de CONFIGURACION Y PERSONALIZACION o durante la ACTIVACION de cualquier elemento se produce una alarma, se interrumpirá dicho proceso y el Maior-Domo® Junior emitirá el mensaje correspondiente a la alarma producida.

Su piloto se iluminará de forma intermitente hasta que se de por aceptada la alarma.

2.3.2. Telediagnos

En el proceso de comunicaci3n de alarmas en los electrodom3sticos el Maior-Domo® Junior distingue entre alarmas de alta prioridad y avisos de baja prioridad que son tratados de distinta forma.

- **Alarmas de alta prioridad:** Son aquellos problemas que requieren de la intervenci3n del Servicio T3cnico para su resoluci3n. En estos casos el Maior-Domo® Junior comunicará el motivo de la alarma con el siguiente mensaje:

ALARMA, /electrodom3stico/ ¹, FALLO /X/²

Una vez comunicada la avería el Maior-Domo® Junior ofrecerá el menú de opciones que se indica a continuaci3n:

1. SERVICIO T3CNICO: Si se selecciona la opci3n 1, el usuario est3 solicitando al Maior-Domo® Junior que realice una llamada telef3nica autom3tica al Servicio T3cnico para comunicarle la avería.

Una vez que el Maior-Domo® Junior ha realizado la llamada y se ha confirmado la recepci3n del aviso finaliza la gesti3n.

Si tras los intentos preceptivos no consigue confirmar la recepci3n del aviso por el Servicio T3cnico, el Maior-Domo® Junior volverá a iniciar el proceso de comunicaci3n de alarmas, en la vivienda primero y telef3nicas despu3s, para comunicar la imposibilidad de establecer contacto con el Servicio T3cnico. En la comunicaci3n telef3nica de las alarmas le volverá a ofrecer las tres opciones del menú: Volver a llamar al Servicio T3cnico, Cancelar Fallo o Salir.

2. CANCELAR FALLO: Si se selecciona la opci3n 2, el usuario se da por enterado de la situaci3n de avería en el electrodom3stico pero no desea que el Maior-Domo® Junior realice una llamada autom3tica al Servicio T3cnico. La situaci3n de alarma se mantiene en el electrodom3stico pero el Maior-Domo® Junior da por finalizada la gesti3n de esa avería. De este modo dejará de indicar que ha habido una situaci3n an3mala y su piloto verde cesará en su intermitencia.

3. SALIR: Si se selecciona la opci3n 3, el Maior-Domo® Junior mantendr3 su piloto intermitente indicando una situaci3n an3mala y quedar3 a la espera de una actuaci3n posterior por parte del usuario.

- **Avisos de baja prioridad:** Son aquellos problemas que no requieren necesariamente de la intervenci3n del Servicio T3cnico para su resoluci3n y que pueden ser resueltos por el propio usuario. Se refieren a avisos debidos a que alguna puerta a quedado abierta, que no hay suministro de agua, que falta alg3n

1 el electrodom3stico de que se trate.

2 enumerará hasta 5 dígitos, que se corresponden con los c3digos recogidos en los manuales específcos de cada electrodom3stico.

aditivo, etc. En estos casos el Maior-Domo® Junior comunicará el motivo del aviso con el siguiente mensaje:

AVISO, /electrodoméstico/¹. FALLO /X/³

Una vez comunicada la avería el Maior-Domo® Junior ofrecerá el menú de opciones que se indica a continuación:

- 1. CANCELAR FALLO:** Si se selecciona la opción 2, el usuario se da por enterado de la situación en el electrodoméstico. La situación de alarma se mantiene en el electrodoméstico pero el Maior-Domo® Junior da por finalizada la gestión de esa avería. De este modo dejará de indicar que ha habido una situación anómala y su piloto verde cesará en su intermitencia.
- 2. SALIR:** Si se selecciona la opción 3, el Maior-Domo® Junior mantendrá su piloto intermitente indicando una situación anómala y quedará a la espera de una actuación posterior por parte del usuario.

Si durante el proceso de tratamiento de un fallo de funcionamiento en un electrodoméstico se produce uno nuevo, éste no le será comunicado al usuario hasta que se haya terminado de gestionar el fallo anterior.

2.3.2. Fin de la Alarma

Una vez que el usuario ha tenido conocimiento de la situación de alarma, es necesario que informe al Maior-Domo® Junior para que éste restablezca la situación anterior de normalidad.

Para realizar esta función, mantenga pulsada la tecla "MENU" del Maior-Domo® Junior durante 2 ó 3 segundos hasta que genere un tono de confirmación.

A partir de ese momento cesará la situación de alarma en el Maior-Domo® Junior, el piloto volverá a iluminarse de forma continua y el Maior-Domo® Junior estará liberado del aviso de la misma.

En caso de alarmas por inundación o fuga de gas, la ACEPTACION de la alarma implica que aquellos elementos que hayan detectado la fuga envíen la orden al actuador de la electroválvula correspondiente para que restituya el servicio de agua o gas a la vivienda que, con anterioridad, había sido interrumpido. Para ello, el sensor que ha notificado la alarma tiene que encontrarse en situación de no detección de agua o gas. Mientras el sensor esté detectando agua o gas no se restablecerá el suministro.

Cuando se trate de la detección de un intruso, la ACEPTACION se realizará de forma automática una vez que se haya introducido el código secreto en el Terminal Anti-intrusión para poner en reposo el sistema de vigilancia.

¹ el electrodoméstico de que se trate.

³ Especificará en qué consiste cada aviso: ej. "Puerta abierta refrigerador" o "Falta Agua".

D *Declaración de Conformidad*

Nombre del Suministrador: **FAGOR ELECTRÓNICA, S.COOP.**

Bº San Andrés s/n - P.O.Box 33
20500 MONDRAGÓN • (Guipuzcoa) Spain
Tlf. 943 712 526 • Fax: 943 712 893
NIF: F-20-027975

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

Equipo: **Interface doméstico para RTC**

Marca: **FAGOR**

Modelo: **Maior-domo Junior**

Fabricante: **Fagor Electrónica, S.Coop.**

País de fabricación: **España**

al que se refiere esta declaración, con las normas:

LVD: **EN 60065**

EMC: **EN 50065-I**

Equipos Terminales: **ETS 300-001**


de acuerdo con las disposiciones de la Directiva 99/05/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de Marzo de 1999, transpuesta a la legislación española mediante el Real Decreto 1890/2000, de 20 de Noviembre de 2000.



Mondragón 14 Junio 2001

Firma: J.M. Saiz





Fagor Electrodomésticos, S. Coop.

B° San Andrés 18 - Apartado 49
20500 MONDRAGÓN (Guipúzcoa)
Tel. 943 719 100 • Fax: 943 796 881
Internet: <http://www.fagor.com>
e-mail: info@fagor.com