

- E** AMPLIFICADOR DE DISTRIBUCION RF
- FR** AMPLIFICATEUR DE DISTRIBUTION RF
- GB** RF DISTRIBUTION AMPLIFIER
- IT** AMPLIFICATORI DI DISTRIBUZIONE RF
- PT** AMPLIFICADOR DE DISTRIBUIÇÃO RF



## SERIE SAB book 101


<b>E</b>	<b>FR</b>	<b>GB</b>	<b>IT</b>	<b>PT</b>		<b>SAB 101 D</b>	<b>SAB 101 D2</b>
Referencia	Référence	Reference	Codice	Referência		35970	35971
N.º de entradas	Nombre d'entrees	No of inputs	Numero di ingresso	Nº entrada		1	
Ancho de banda	Bande passante	Bandwidth	Larghezza di banda	Banda coberta	MHz	470 ÷ 790	470 ÷ 694
Ganancia	Gain	Gain	Guadagno	Ganho	dB	38	
Regulación	Réglage	Regulation	Regolazione	Regulação	dB	20	
Atenuación conmutable	Attenuation	Switchable attenuator	Attenuatore commutabile	Atenuação	dB	10	
Figura de ruido (ganancia max.)	Facteur de bruit (max. Gain)	Noise figure (max. gain)	Figura di rumore (max. Guadagno)	Figura de ruído (max. ganho)	dB	5,5	
Nivel de entrada	Niveau d'entrée	Input level	Livello di ingresso	Nível de entrada	dBµV	40 ÷ 75 (50 ÷ 85)*	
Nivel de salida DIN 45004 B (-60 dB)	Niveau de sortie DIN 45004 B (-60 dB)	Output level DIN 45004 B (-60 dB)	Livello di uscita DIN 45004 B (-60 dB)	Nível de saída DIN 45004 B (-60 dB)	dBµV	120	
Pérdidas de retorno IN/OUT)	Pertes de retour IN/OUT	Return losses IN/OUT	Perdite di ritorno IN/OUT	Perdas de retorno IN/OUT	dB	10	
Salida TEST	Sortie de test	TEST output	Uscita TEST	Saída de teste	dB	-30	
Paso DC 12V	Passage DC 12V	DC pass 12V	DC 12V passaggio	Passagem DC 12V		12 V 100mA switchable	
Apantallamiento	Blindage	Shielding	Schermatura	Blindagem	dB	class A	
Dimensiones embalaje	Dimensions de l'emballage	Packing dimensions	Dimensioni di imballo	Dimensões embalagem	mm	290 x 156 x 47	
Alimentación	Alimentation	Supply voltage	Alimentazione	Alimentação	V <sub>AC</sub>	185 ÷ 265	
Consumo	Consommation	Current drawn	Assorbimento	Consumo	W	7 (70mA)	
Tem. Funcionamiento	Tem. de fonctionnement	Operating temp. range	Temp. di lavoro	Temp. de funcionamento	°C	-0 +50	
No abrir el equipo sin desconectar de la red eléctrica	Risque de choc électrique. Ne pas ouvrir.	Risk of electric shock. Do not open.	Rischio di scarica elettrica. Non aprire.	Roisco de shock eléctrico. Non aprire.			
Solo para uso interior	Puor usage a l'intérieur seulemaent	Indoor use only	Solo per uso interno	Somente para uso interno			

\* 10 dB attenuator ON

**Tabla1 / Tabelle 1 / Table 1 / Tabella 1 / Tabela 1**

Nº de canales	Nbre. Canux	No. of channels	Nº. Canali	Nº canales		2	4	6	8	16	24
Reducción nivel de salida	Réduction de niveau maxi. de sortie	Output level reduction	Riduzione livello di uscita	Redução nível saída	dB	-3	-6	-8	-9	-12	-14

CONTROLES/ COMMANDES/ CONTROLS/ CONTROLLI/ DESCRIÇÃO

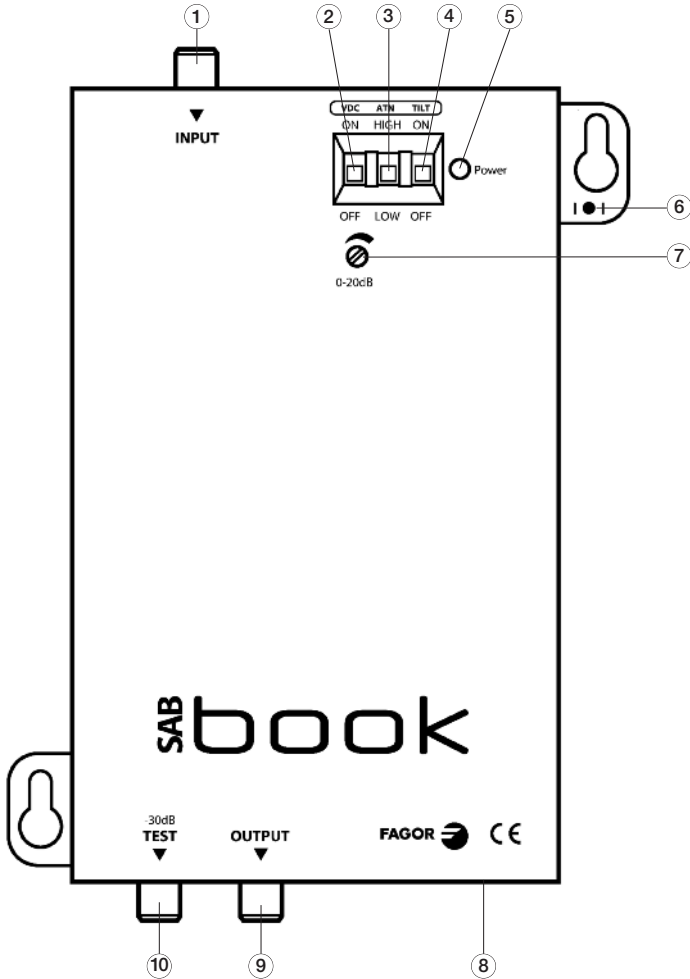

**E**

1. Entrada RF
2. ON/OFF DC PASS
3. Atenuador 10 dB ON/OFF
4. Pendiente ON/OFF
5. LED de Alimentación
6. Toma de tierra
7. Regulación nivel de salida RF
8. Entrada de red
9. Salida RF
10. Salida TEST

**FR**

1. Entrée RF
2. ON/OFF DC PASS
3. Atténuateur 10 dB ON/OFF
4. Tilt ON/OFF
5. Témoin d'alimentación
6. Prise de terre
7. Réglage de niveau
8. Entrée secteur
9. Sortie RF
10. Sortie TEST

**GB**

1. RF Input
2. ON/OFF DC PASS
3. Attenuator 10 dB ON/OFF
4. Tilt ON/OFF
5. Power LED
6. Grounding
7. RF output level control
8. Mains input
9. RF output
10. TEST output

**IT**


1. Ingresso RF
2. ON/OFF DC PASS
3. Attenuatore 10 dB ON/OFF
4. Tilt ON/OFF
5. LED di alimentazione
6. Messa a terra
7. Regolazione del livello di uscita
8. Ingresso di rete
9. RF uscita
10. TEST uscita

**PT**

1. Entrada RF
2. ON/OFF DC PASS
3. Atenuador 10 dB ON/OFF
4. Pendiente ON/OFF
5. LED de alimentação
6. Fio de terra
7. Regulação de nível de saída RF
8. Entrada de rede
9. Saída RF
10. Saída TEST



Declaration: <https://www.fagorelectronica.com/es/recepcion-tv/productos>

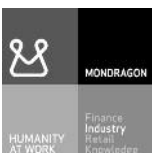

**Fagor Electrónica, S.Coop.**  
 San Andrés, s/n.  
 E-20500 Mondragón (Spain)  
 Tel. +34 943 712 526  
 Fax +34 943 712 893  
 E- mail: rf.sales@fagorelectronica.es  
 www.fagorelectronica.com

